

CANADA


EN Instructions for use FR Notice d'emploi


pliko mini




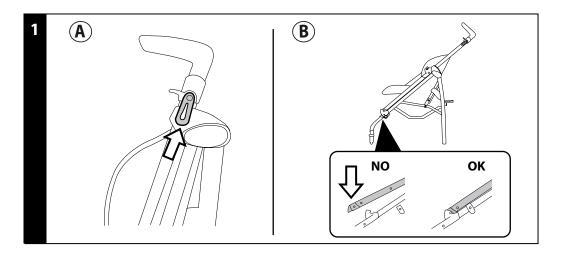


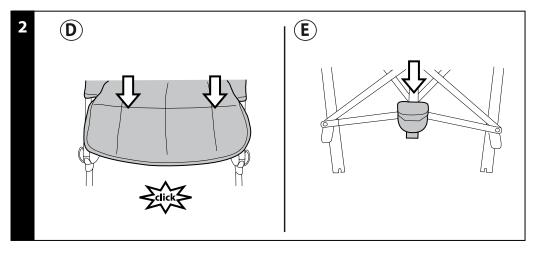


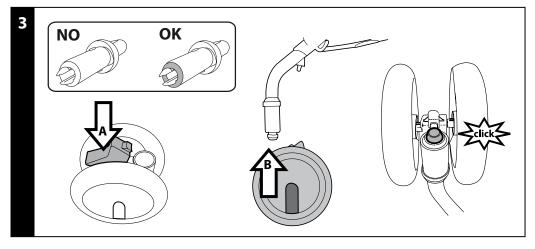


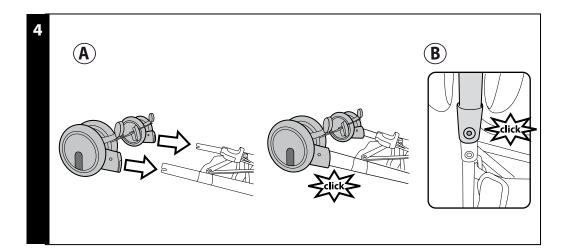


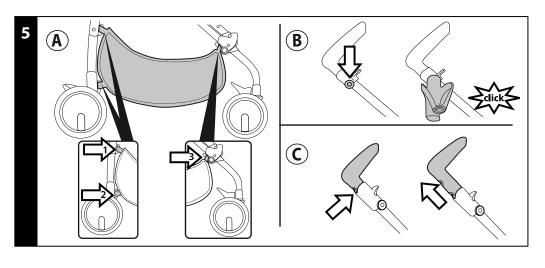


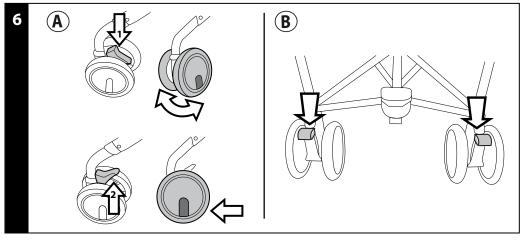


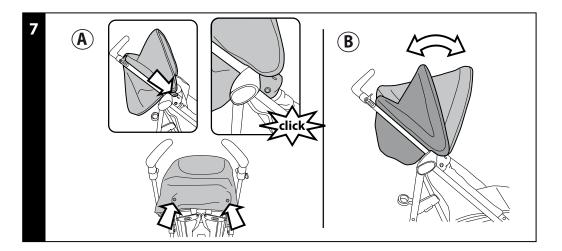


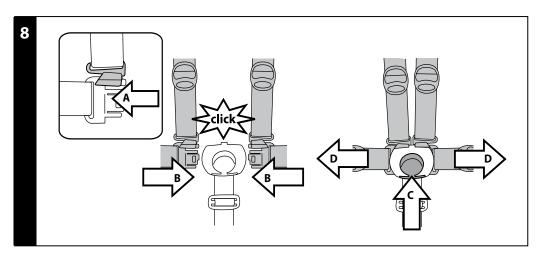


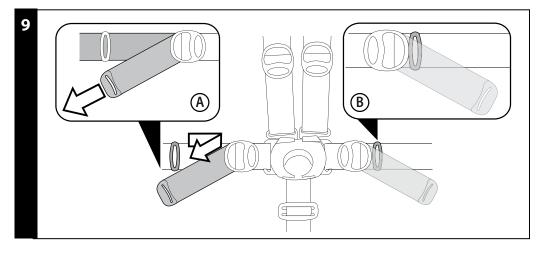


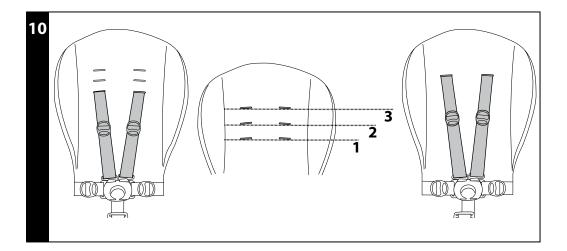


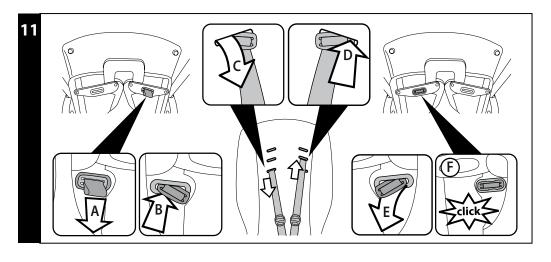


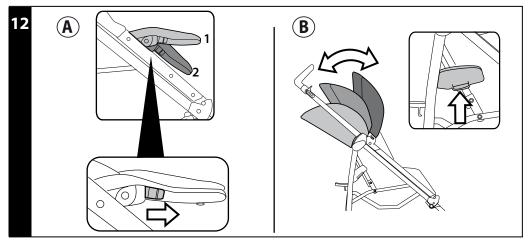


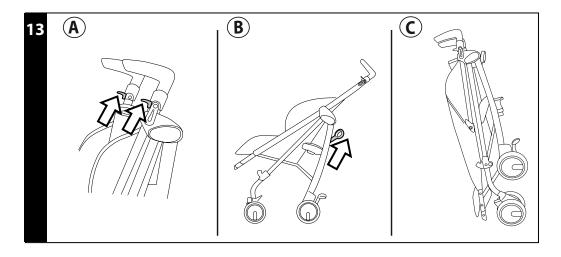


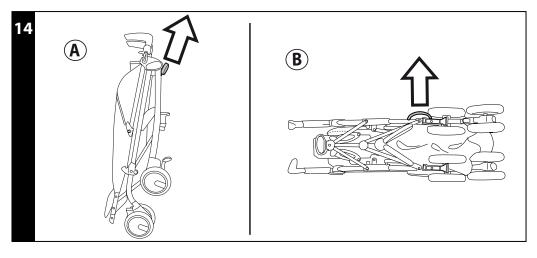


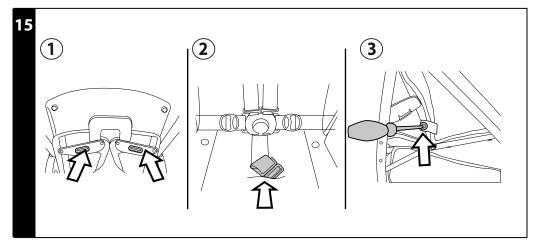


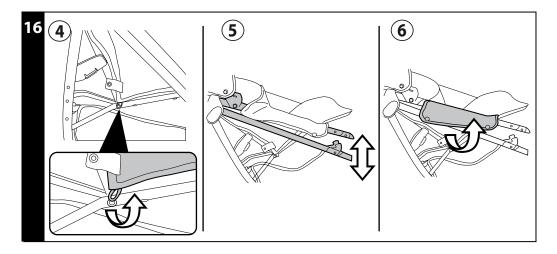

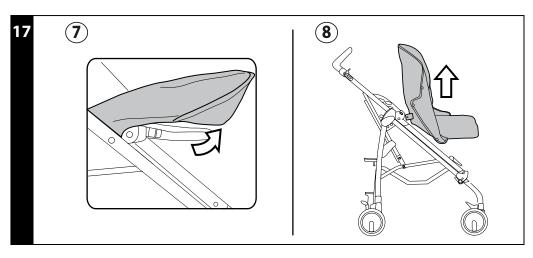


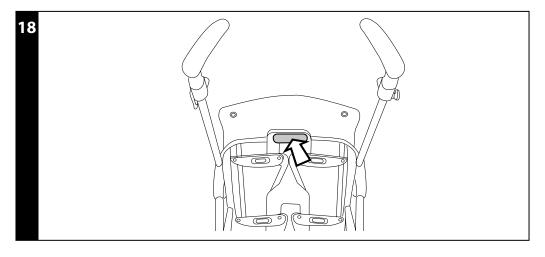

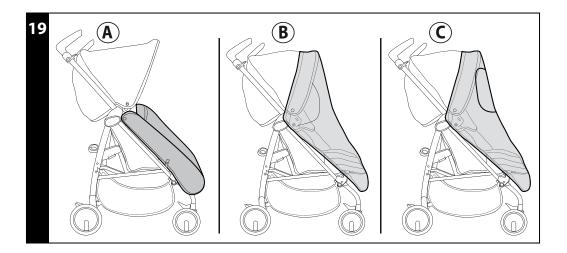


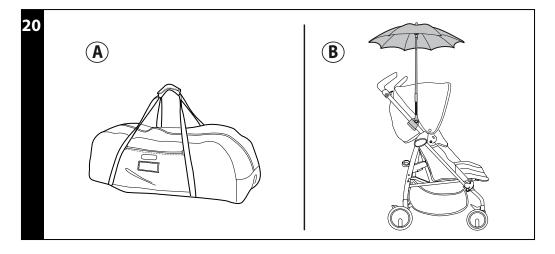

Pliko Mini

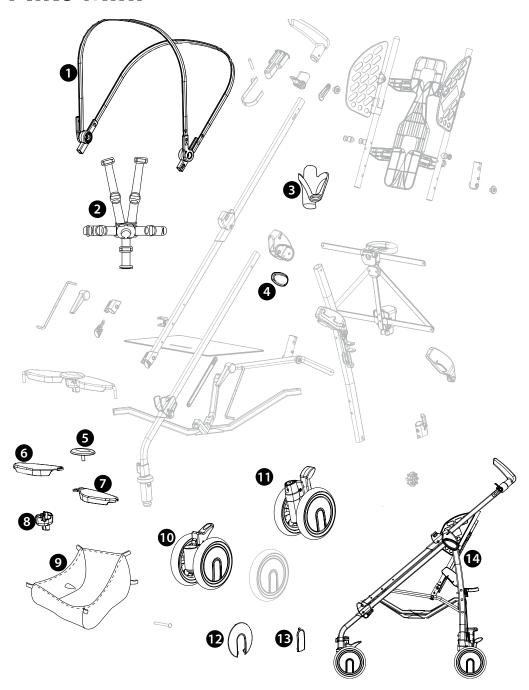

Pliko Mini

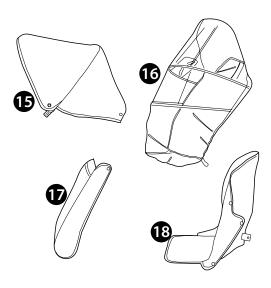

- 1) SAPI6957NP
- 2) MUCI5P22N
- 3) SAPI6430NP

4dx) SPST6669KDGOS 4sx) SPST6669KSGOS

- 5) SPST6501GO
- 6) SPST6502DNP 7) SPST6502SNP
- 8) SPST6500NP
- 9) ERSHMI00-RE01

- 10) SAPI5367KNPGO
- 11) SAPI5377NPGO
- 12) SPST6951NP
- 13) SPST6942...
- 14) ITPKMRCANPL76
- 15) BCAMIN...
- 16) IRBELV0007
- 17) IRCOMI00--NL53
- 18) BSAMIN...

EN. Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

FR. Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

WARNING

CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE USE.

THE CHILD'S SAFETY COULD BE PUT AT RISK IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR A CHILD WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM), THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY CUPHOLDER EVENTUALLY PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT SPECIFIED ON THE CUPHOLDER ITSELF. ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).
- FAILURE TO FOLLOW MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS OR USE OF ACCESSORIES OTHER THAN THOSE APPROVED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.
- AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT, ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.
- NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
- ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHENEVER PARKED.
- TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS.
- ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE PERFORMED BY AN ADULT.
- **ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED**

CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.

- _ DO NOT DRIVE THIS PRODUCT AROUND STAIRS OR STEPS; CARE MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON STAIRS OR ESCALATORS.
- _ DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.
- _ DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.

NOTICE

THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.

PRODUCT PARTS

Check the package contents and contact our Customer Service for any claim.

 The PLIKO MINI stroller is composed of: 2 swivel or locking front wheel sets, 2 rear wheel sets, basket, cup holder, hood.

INSTRUCTIONS

- 1• OPENING: to open the stroller, unhook the left hand side lever (fig_a), hold the handles and at the same time lift the stroller. Check that the stroller has opened properly by ensuring that the side hooks are well secured (fig_b).
- 2. If the hooks are not secured properly, press the seat downwards (fig_d) until they click into place. Finally, press downwards on PUSH with your foot (fig_e).
- 3• ASSEMBLING: to mount the front wheels, firstly check that the washer is present, as shown in the figure, then lower lever A and slip wheel B on until it clicks into place.
- 4• To mount the rear wheels connected by the brake cable, place them with the brake facing externally (fig. a).
 - WARNING: ensure the hooks have clicked into place, as in figure b.
- 5• BASKET: to mount the basket, slip the loops over the rear hooks 1 and 2 and the front hook 3 (fig_a). CUP HOLDER: It can only be fitted to the right hand side of the stroller, using the clip which is already present on the chassis. To fit the cup

holder, push until it clicks into place (fig_b).

ADJUSTING THE HANDLES: the height of the handles can be adjusted. Press the little button behind the handles and pull upwards. To lower the handles, do the opposite (Fig. c).

- 6• SWIVEL WHEELS: In order to make the wheels swivel, the lever (arrow 1) must be lowered. To secure the wheels, move the lever to the opposite direction (arrow 2). The rear wheels are fixed.
 - BRAKE: To set the brake on the stroller, lower the lever on the rear wheel unit with your foot. To release the brake, lift the lever (fig_b). When stationary, always apply the brake.
- 7• HOOD: To fit the hood, click the fasteners onto the appropriate points and button down the hood on the rear of the stroller's backrest (fig_a).
 - The hood can be set to 2 positions (fig_b), simply by pulling it backwards or forwards.
- 8• 5-POINT SAFETY HARNESS: to fasten, insert the two buckles of the waist strap (with attached shoulder straps, arrow a) into the leg divider strap until they click into place (arrow b). To unfasten, push the round button placed in center of the buckle upwards (arrow_c) and pull the waist strap outwards (arrow d).
- 9• To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow (Fig. a). To loosen it do the opposite. The waist strap can be tightened as far as the safety lock (Fig. b).
- 10• It is possible to set the safety harness at 3 different heights, depending on how tall the child is. As the child gets bigger, the harness must be moved to a higher position.
- 11-To adjust the height of the safety harnesses, release the two buckles on the rear of the backrest.
 - Pull the shoulder straps towards you (arrow a) until the buckles are released and insert them in the backrest loops (arrow b). Remove the shoulder straps from the sack (arrow c) and insert them in the most appropriate buckle (arrow d), then reattach the two buckles behind the backrest (arrow e). The buckles are securely attached when a click is heard (fig f).
- 12-LEG REST ADJUSTMENT: The leg rest can be set in 2 different positions. To lower the leg rest, pull the two side levers downwards and at the same time lower the leg rest. To raise the leg rest, push it upwards until it clicks into position.

BACKREST ADJUSTMENT: The backrest can be set in 3 positions: To lower the backrest, lift the levers on both sides at the same time and lower it, locking it in the position required. To lift the backrest, push it upwards.

- 13. FOLDING UP: pull one lever followed by the second lever upwards until you hear them click (fig a); then, hold the central handle (fig b) and pull it upwards until the stroller folds up. When folded, the stroller will stand upright (fig_c).
- 14. CARRYING: The stroller can be conveniently carried (with the front wheels set on stationary) by the central handle (fig_a). It can also be carried by the side handle (fig_b).
- 15. REMOVABLE LINING: to remove the lining from the stroller, unhook the fasteners on the rear of the backrest (fig_1), slip the fastener of the leg divider out from under the seat (fig 2), loosen the two screws (on both sides) using a screwdriver to keep the nut fastened (fig. 3),
- 16. unhook the elastic from the chassis (fig_4), unhook the chassis (fig_5, see OPENING paragraph, point 1), slide the sack off the chassis (fig 6),
- 17• slide the sack off the footboard (fig_7). and pull the sack upwards (fig. 8).

SERIAL NUMBERS

18. The Stroller PLIKO MINI has all the following relevant information behind the backrest: product name, date of manufacture and serial number.

This information is required for any complaints.

ACCESSORIES

- 19. COVER: practical cover. RAIN CANOPY: can be applied to the hood. MOSQUITO NETTING: can be fastened to the hood.
- 20. TRAVEL BAG: practical duffle bag for transporting the stroller by plane (fig_a). UMBRELLA: practical umbrella to match (fig_b).

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep

moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

CLEANING THE RAIN CANOPY: wash with a sponge and soapy water; do not use detergents.

CLEANING FABRIC PARTS: brush fabric parts to remove dust and wash by hand at a maximum temperature of 30°C; do not wring; do not use chlorine bleach, do not iron; do not dry clean; do not apply solvent-based stain removers and do not dry in a tumble dryer.











PEG-PÉREGO AFTER-SALES **SERVICE**

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

CANADA:

tel.: 905.839.3371 fax: 905 839 9542

call us toll free: 1.800.661.5050 web site: www.pegperego.com

Peg-Perego reserves the right to make any necessary changes or improvements to the products shown at any time without notice.

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

AVERTISSEMENT

LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION ET LES CONSERVER POUR
TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT
POURRAIT ÊTRE MENACÉE SI CES

INSTRUCTIONS NE SONT PAS

RESPECTÉES.

- CE PRODUIT A ETE CONÇU POUR UN ENFANT DONT LE POIDS N'EXCEDE PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE NE DEPASSE PAS 110 CM (43 POUCES). LE PANIER A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LE PORTE-BOISSONS EVENTUELLEMENT FOURNI AVEC LE PRODUIT A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES INDIQUEES SUR LE PORTE-BOISSONS LUI-MEME. LES POCHETTES OU SACS FOURNIS AVEC CE PRODUIT ONT ETE CONCUS
- LE DEFAUT D'OBSERVATION DES SPECIFICATIONS DU FABRICANT OU L'EMPLOI D'ACCESSOIRES NON APPROUVES PAR LE FABRICANT PEUT AFFECTER LA STABILITE DU PRODUIT.

MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).

POUR SUPPORTER DES CHARGES

- POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES SUITE À LA CHUTE OU AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.
- _ NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS LORSQUE LE PRODUIT EST A L'ARRET.
- POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES LORS DU RÉGLAGE DU PRODUIT, S'ASSURER QUE LES MEMBRES DE L'ENFANT NE SONT PAS EN CONTACT

- AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT.
- L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE
- _ S'ASSURER QUE LA POUSSETTE EST CORRECTEMENT OUVERTE EST BLOQUÉE DANS LA POSITION CONVENANT À SON UTILISATION.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT À PROXIMITÉ DE MARCHES OU D'ESCALIERS; PRÊTER ATTENTION À LA MANIPULATION DU PRODUIT DANS DES ESCALIERS OU DES ESCALATORS.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU CASSÉES.
- _ NE PAS UTILISER PRÈS DU FEU OU D'UNE FLAMME DIRECTE.

REMARQUE

CET ARTICLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME ASTM F833 ET RÉVISIONS RÉCENTES OU SATISFAIT À DES CONDITIONS PLUS SÉVÈRES.

COMPOSANTS DE L'ARTICLE

Vérifier le contenu du carton et en cas de réclamation, contacter votre magasin revendeur ou le service assistance.

 La poussette PLIKO MINI comprend:
 2 sets de roues avant pivotantes ou fixes, 2 sets de roues arrière, panier, porte-boissons, capote.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1• OUVERTURE: Pour ouvrir la poussette, décrocher sur le côté gauche le levier latéral (fig_a), saisir les poignées et soulever la poussette simultanément. Vérifier que la poussette est bien ouverte en veillant à ce que les crochets latéraux soient bien accrochés (fig_b).
- 2• Si les crochets ne sont pas bien accrochés, appuyer sur l'assise (fig_d) jusqu'au déclic. Enfin, appuyer vers le bas avec le pied sur PUSH (fig_e).

- 3• ASSEMBLAGE: pour monter les roues avant, vérifier tout d'abord que la rondelle est présente, comme sur la figure, abaisser le levier A et introduire la roue B jusqu'au déclic.
- 4• Pour monter les roues arrière unies par la barre frein, les positionner en tenant le frein extérieur (fig_a). ATTENTION s'assurer que l'opération a correctement été réalisée, jusqu'au déclic, comme sur la figure (Fig.b).
- 5• PANIER: Pour installer le panier, accrocher les œillets arrière 1 et 2 et au crochet avant 3, (fig_a).

PORTE-BOISSONS : il se fixe du côté droit de la poussette grâce au crochet près de la poignée.

Pour fixer le porte-boissons, l'insérer jusqu'au déclic (fig_b).

RÉGLAGE POIGNÉES: La hauteur des poignées peut être réglée Appuyer sur. Le petit bouton situé derrière la poignée et la soulever. Pour l'abaisser, procéder à l'opération inverse (fig. c).

- 6• ROUES PIVOTANTES: Pour rendre les roues avant pivotantes, il faut baisser le levier (flèche 1). Pour les rendre fixes, agir sur le levier dans le sens opposé (flèche 2). Les roues arrière sont fixes.
 - FREIN: pour immobiliser la poussette, abaisser à l'aide du pied le levier de frein situé sur le bloc roues arrière. Pour débloquer le frein, procéder à l'opération inverse (fig_b). Toujours actionner le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.
- 7- CAPOTE: pour fixer la capote, enclencher ses fixations dans les emplacements prévus à cet effet et la boutonner à l'arrière du dossier (fig_a). La capote est réglable sur 2 positions (fig_b) en la tirant tout simplement vers l'avant ou vers l'arrière.
- 8• CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS: pour l'accrocher, insérer les deux clips de la sangle ventrale (avec les bretelles accrochées, flèche_a) dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (flèche_b). Pour la décrocher, pousser vers le haut le bouton rond placé au centre du clip (flèche_c) et tirer vers l'extérieur la sangle ventrale (flèche_d).
- 9• Pour serrer la sangle ventrale, tirer, des deux côtés, dans le sens de la flèche (Fig.a), pour la desserrer procéder dans le sens inverse. La sangle ventrale peut être serrée jusqu'à la butée de sécurité (Fig.b).
- 10• Les ceintures sont réglables en 3 hauteurs en fonction de la taille de l'enfant. Lorsque l'enfant est grand, il est nécessaire de passer à la position la plus haute.

 Pour régler la hauteur des ceintures de sécurité, il faut décrocher les deux clips à l'arrière du dossier.

Tirer vers soi les bretelles (flèche_a) jusqu'à décrocher les clips et les enfiler dans les boutonnières du dossier (flèche b). Enlever les bretelles de la housse (flèche c) et les enfiler dans la boutonnière la plus adaptée (flèche d), enfin accrocher de nouveau les deux clips derrière le dossier (flèche e). L'accrochage correct des clips est déterminé par le déclic (fig.f).

12• RÉGLAGE DU REPOSE-PIED : Le repose-pied peut être réglé en 2 positions. Pour abaisser le repose-pied, déplacer les deux manettes latérales vers le bas tout en l'abaissant. Pour relever le repose-pied, le tirer vers le haut jusqu'au déclic.

RÉGLAGE DU DOSSIER: Le dossier peut être incliné en 3 positions. Pour abaisser le dossier, soulever simultanément les leviers latéraux de chaque côté et abaisser le dossier en le bloquant dans la position souhaitée. Pour le relever, pousser le dossier vers le haut.

- 13• FERMETURE: tirer vers le haut un levier puis l'autre jusqu'au déclic (fig_a), saisir la poignée centrale (fig_b) et la tirer vers le haut jusqu'à la fermeture. Une fois fermée, la poussette reste debout toute seule (fig. c).
- 14• TRANSPORT: La poussette peut être aisément transportée (avec les roues avant fixes) par sa poignée centrale (fig. a). Elle peut également être transportée par sa poignée latérale (fig. b).
- 15• DÉHOUSSAGE: pour déhousser la poussette: décrocher les deux boucles derrière le dossier (fig_1), faire glisser par le dessous, la boucle de la sangle d'entrejambes (fig_2), dévisser (des deux côtés) les deux vis au moyen d'un tournevis pour bloquer l'écrou (fig_3),
- 16• enlever l'élastique du châssis (fig_4), décrocher le châssis (fig_5); voir paragraphe ouverture point 1, enlever le sac autour du châssis (fig_6),
- 17• enlever le sac du marchepied (fig_7). Tirer le sac vers le haut (fig_8).

NUMÉROS DE SÉRIE

18. La poussette PLIKO MINI reporte, derrière le dossier, des informations : nom du produit, date de production et numéro de série. Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

ACCESSOIRES EN OPTION

19. TABLIER: tablier très pratique. MOUSTIQUAIRE : applicable à la capote.

20. SAC DE VOYAGE: Sac pratique pour le transport en avion de la poussette (fig. a). OMBRELLE: Pratique ombrelle coordonnée

(fig b).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

NETTOYAGE DE L'HABILLAGE PLUIE: utiliser une éponge et de l'eau savonneuse; ne pas utiliser de détergents.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU : brosser les éléments en tissu pour enlever la poussière et laver à la main à une température maximale de 30°; ne pas tordre; ne pas utiliser d'eau de javel; ne pas repasser; ne pas laver à sec ; ne pas détacher à l'aide de solvants; ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif.











SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiguant, si présent, le numéro de série du produit.

CANADA:

tel.: 905 839 3371 fax: 905.839.9542

numéro sans frais: 1.800.661.5050 site internet: www.pegperego.com

Peg-Pérego se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux modèles décrits dans le présent ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale. PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808 phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1 phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com

A WARNING

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

A AVERTISSEMENT

EVITER UNE BLESSURE SÉRIEUSE DUE À UNE CHUTE OU À UN GLISSEMENT. TOUJOURS UTILISER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.



pliko mini